

HANDWAGEN "LANGEOOG"

ARTIKEL-NR. 19904



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 20.11.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 AUFBAU & MONTAGE	4
3 TEILELISTE	5
4 WARTUNG & PFLEGE	6
5 ENTSORGUNG	6
6 TECHNISCHE DETAIL S	6

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Handwagen vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Lassen Sie keine Personen in den Handwagen klettern!
- Transportieren Sie niemals Personen oder Tiere mit dem Handwagen!
- Überschreiten Sie niemals die maximale Ladekapazität des Handwagens von 30 kg!
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Handwagens diesen auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung!
- Überprüfen Sie die Reifen des Handwagens regelmäßig auf ausreichendes Profil und genügend Luftdruck. Fahren Sie niemals mit Reifen, die nicht in einem einwandfreien Zustand sind!
- Sichern Sie stets alle Lasten, die Sie mit dem Handwagen befördern!
- Achten Sie darauf, dass der Handwagen auch bei schlechten Lichtverhältnissen bzw. Dunkelheit gut erkennbar ist! Verwenden Sie hierzu die Reflektoren. Sollten eine oder mehrere Reflektoren defekt oder fehlen, ersetzen Sie diese umgehend.
- Verwenden Sie niemals den Handwagen in Verbindung mit Fahrzeugen!
- Verwenden Sie niemals den Handwagen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Handwagen ist ausschließlich zum Befördern (Ziehen) von Lasten mit der Hand bis zum angegebenen Maximalgewicht zugelassen!
- Der Handwagen ist nicht geeignet zum Befördern von Personen, Tieren oder Gefahrstoffen!
- Nicht zur Verwendung in Verbindung mit Fahrzeugen zugelassen!

2 AUFBAU & MONTAGE

• Verwenden Sie die nachfolgende Zeichnung und die Teileliste als Aufbauhilfe.

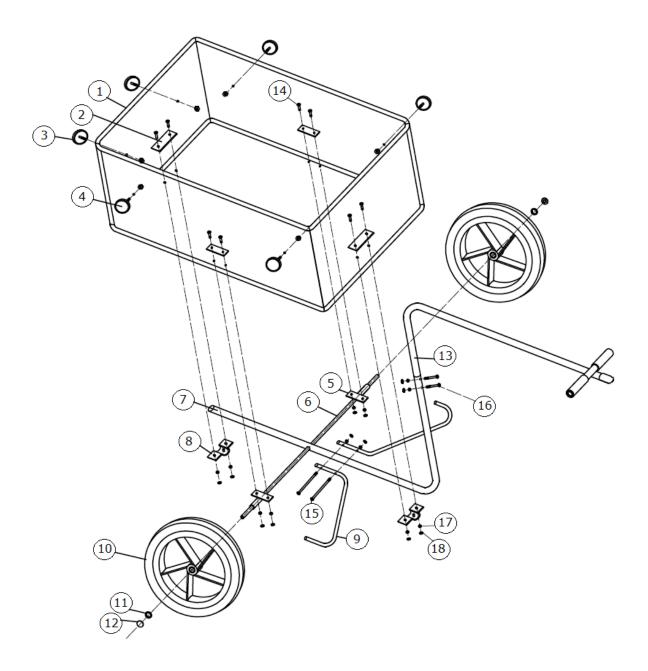

3 TEILELISTE

NR	ABB.	WEITERE BESCHREIBUNG	STK
1			1
2	1		4
3	0	Reflektor rot	2
4	a	Reflektor gelb	4
5	S		2
6			1
7			1
8	Æ		2
9			2
10			2
11	0	Abdeckkappen Ø25,6	2
12	0	Unterlegscheibe Ø12,5	2
13		Linsenkopfschraube Kreuzschlitz M6x20	1
14	1	Linsenkopfschraube Kreuzschlitz M6x20	8
15	/	Linsenkopfschraube Kreuzschlitz M6x70	2
16	1	Linsenkopfschraube Kreuzschlitz M6x30	2
17	•	Unterlegscheibe Ø6,2	12
18		Ferring Ø6,4	12
19	a	Reflektor weiß	2
20	•••	Maul-Anhängerkupplung	1

4 WARTUNG & PFLEGE

- Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach!
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Handwagens diesen auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung.
- Überprüfen Sie die Reifen des Handwagens regelmäßig auf ausreichendes Profil und genügend Luftdruck!
- Schmieren Sie alle beweglichen Teile (Deichsel, Radlager) mit einem geeigneten Schmiermittel ein.
- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel für die Reinigung!
- Lagern Sie den Handwagen an einem trockenen und frostsicheren Ort.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DETAILS

Maximale Traglast	ca. 30 kg
Maße Wanne	ca. 60x40x23 cm
Volumen Wanne	ca. 45 l
Reifendurchmesser	29 cm
Gewicht	ca. 6,5 kg