

Für Ersatzteilbestellungen und bei Reklamationen bitte nachfolgende Hinweise beachten.



Sehr geehrte(r) Kundin/Kunde.

Sollte ein Teil Ihres bestellten Produktes beschädigt sein oder fehlen, werden wir Ihnen entsprechenden Ersatz liefern. Bitte senden Sie das Produkt nicht zurück.

Bitte füllen Sie die Angaben zum Ersatzteil bzw. Ihrer Reklamation in den unten angegebenen Feldern aus und senden Sie dieses Formblatt ausgefüllt zurück.

Zur Rücksendung können Sie folgende Möglichkeiten wählen:

- per Fax an: +49-511-54742-51
- per e-mail(scan) an: info@relita.com
- per Post an unsere Rücksendadresse: Relita Dr.Woite GmbH & Co. KG, Eschenweg 3, 30855 Langenhagen.

Folgendes bitte ausfüllen:

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

e-mail (falls vorhanden): _____

Kundennummer (bei Reklamationen immer ausfüllen): _____

Artikelnummer: _____

Modellbezeichnung: _____

Farbe/Beschaffenheit (entsprechendes bitte umkreisen oder unterstreichen):

natur weiss geölt lackiert

Benötigte Teile

bitte ergänzen Sie die Bezeichnung die Teilenummer entsprechend der Ihnen vorliegenden Aufbauanleitung

Produkt/Name	Teilenr./Schraubennr.	Bezeichnung/Maße	Anzahl
Schrank Luna (Beispiel)	14	2197x160x20	1

Gebrauchsanleitung Hochbett KIM mit RT	 Relita Dr. Woite GmbH & Co. KG
Instructions for use high bed KIM with slide	Entspricht der DIN EN 747 Ausgabe 2007
	 11 05 73448 006 Stand 08. 04. 2011

<p>Das Bett sollte von 2 Personen aufgebaut werden.</p> <p>Wichtig! Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung mit den Warn- und Sicherheitshinweisen vor dem Aufbau des Bettes sorgfältig durch und bewahren Sie diese danach auf.</p> <p>Die Gebrauchsanleitung beinhaltet darüber hinaus eine Montageanleitung mit einer Stückliste, sowie die notwendigen Werkzeuge für einen sicheren Zusammenbau Ihres Bettes.</p> <p>Warn- und Sicherheitshinweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> Achten Sie beim Zusammenbau des Bettes darauf, dass die Verbindungselemente fest angezogen werden. Die Verbindungselemente müssen auch während des Gebrauchs auf Ihren festen Sitz kontrolliert werden. Die horizontale Kerbe in dem Bettposten (Seite 8/8) kennzeichnet die maximale Matratzenhöhe. Diese Kennzeichnung muss bei innenliegender Matratze weiterhin zu sehen sein. Dann bleibt Ihr Bett sicher. Die empfohlene Matratzengröße ist 900 x 2000mm. Die max. Matratzenhöhe beträgt 170 mm. Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil fehlt oder gebrochen ist. Hochbetten und das obere Bett von Etagenbetten darf von Kindern unter 6 Jahren nicht benutzt werden!! Es besteht eine Verletzungsgefahr beim Herunterfallen. Folgende Gegenstände dürfen nicht am Bett befestigt oder angehängt werden: Stricke, Schnüre, Kordeln, Gurte, Bänder etc. Es besteht Strangulationsgefahr!! Achten Sie darauf, dass das Etagen- oder Hochbett immer mit der Wand in Berührung sein muss. Falls dies nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicherung und der Wand höchstens 75 mm betragen oder der Abstand muss größer sein als 230 mm. <p>Pflegehinweis: Das Bett darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.</p> <p>Das Bett entspricht der DIN EN 747-1:2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID. Kennung: Hochbett KIM mit Rutsche - ID. NO. KS / cod - 005 / 11 - Massivholz Buche 	<p>The bed should be assembled by 2 persons.</p> <p>Important! Please read the instructions with the warnings and safety instructions thoroughly prior to assembly of the bed and retain them carefully for further reference.</p> <p>The manual also includes assembly instructions with part lists and information on the necessary tools for safe assembly of your bed.</p> <p>Warning and Safety</p> <ol style="list-style-type: none"> When assembling the bed take care that the screws are tightened. The correct position and fixing of screws must be regularly checked during the use of the bed. The horizontal notch on the bedpost (Page 8/8) indicates the maximum mattress height. This identification must also be visible with the mattress in the bed, and then your bed is still safe. The recommended mattress size is 900 x 2000mm. The max. mattress height is 170 mm. The bed should not be used if any component is broken. High beds and the upper bed of bunk beds must not be used by children under 6 years! There is a risk of injury for these children when falling off. The following items must neither be attached to the bed nor suspended: ropes, cords, straps, ribbons, tapes, etc. There is a risk of strangulation! Make sure that the bunk or high bed is always in contact with the wall. If this is not possible, the distance between the top of fall protection and the wall must not exceed a maximum of 75 mm or the distance must be greater than 230 mm. <p>Maintenance: The bed should be cleaned with a damp cloth.</p> <p>The bed is in accordance with DIN EN 747-1:2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID. Recognition: High bed KIM with slide - ID. NO. KS / cod - 005 / 11 - Solid beech wood
--	--

Gebruikshandleiding hoogslaper KIM	 Relita Dr. Woite GmbH & Co. KG
Instrutions d'utilisation de lit élevé KIM	Entspricht der DIN EN 747 Ausgabe 2007  11 05 73448 006 Stand 08. 04. 2011




Het bed moet met 2 personen gemonteerd worden	Il faut monter le lit avec 2 personnes
Belangrijk! Gelieve de gebruiksaanwijzing met de veiligheid- en waarschuwingsvoorschriften vooraf aandachtig te lezen en bewaren voor latere naslag.	Important! En avant, veuillez bien lire les instructions d'utilisation avec les règles de sécurités et d'avertissemens et les conserver pour référence ultérieure.
De gebruiksaanwijzing bestaat uit een onderdelenlijst, een montagehandleiding en een lijst met het nodige gereedschap, noodzakelijk voor een veilige opbouw van uw bed.	Les instructions d'utilisation consistent de la liste des pièces, la notice de montage et les outils nécessaires pour un montage sûr de votre lit.
Veiligheid-en waarschuwingsvoorschriften:	Les règles de sécurités et d'avertissemens :
<p>1. Alle bevestigingsmiddelen van de montage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden aangehaald.</p> <p>2. Houd u aan de maximale matrashoogte. De horizontale kerf in de bedpoot (pagina 8/8) toont u de maximale matrashoogte. Wanneer u de matras in het bed legt, dient deze aanduiding terug zichtbaar te zijn om de veiligheid te garanderen. De aanbevolen matrasgrootte is 900 x 2000mm. De maximale matrashoogte bedraagt 170 mm</p> <p>3. Het bed mag niet gebruikt worden, wanneer een deel van de structuur ontbreekt of gebroken is.</p> <p>4. Hoge bedden of het bovenste bed van een stapelbed zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar, vanwege het gevaar van verwondingen door vallen.</p> <p>5. Volgende zaken mag men niet aan het bed bevestigen: koorden, touwtjes, snoeren, tuigjes en gordels. Kinderen kunnen hierdoor gekleeld worden en stikken.</p> <p>6. Waarschuwing! Kinderen kunnen klem raken tussen het bed en de muur. Om ernstige verwondingen te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsstang en de muur niet meer zijn dan 75mm of moet minstens 230 mm bedragen.</p>	<p>1. Il convient que tous le dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire</p> <p>2. Respecter l'épaisseur maximale du matelas. La coupure horizontale dans le pied du lit (page 8/8) montre vous l'épaisseur maximale du matelas. Quand vous placez votre matelas dans le lit, il faut voir la coupure pour garantir la sécurité d'enfant. Taille du matelas recommandé est 900 x 2000mm. L'épaisseur maximale du matelas conseillé est 170 mm</p> <p>3. Il convient de ne pas utiliser le lit surélevé lorsqu'une partie de la structure manque ou est cassée</p> <p>4. Les lits surélevés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans, en raison des risques de blessures dues aux chutes</p> <p>5. Attention aux articles tels que des cordes, des ficelles, des cordons, des harnais et des ceintures attaché ou accroché sur un lit superposé ou surélevé afin d'éviter aux enfants de s'étangler</p> <p>6. Avertissement ! Les enfants peuvent se retrouver piégés entre le lit et le mur. Pour éviter le risque de blessure grave la distance entre la barrière de sécurité supérieure et le lit ne doit pas excéder 75mm ou doit être d'au moins 230mm</p>
Onderhoudsvoorschrift: Het bed mag enkel met een vochtige doek gereinigd worden.	Conforme à la norme européenne EN 747-1:2007
Voldoet aan de Europese norm EN 747-1: 2007	1b/8

Montageanleitung
Hochbett Kim mit Rutsche


Montagehandleiding
Hoogslaper Kim

Mountinginstruction
Kim high bed with slide





Notice de montage
lit élevé Kim

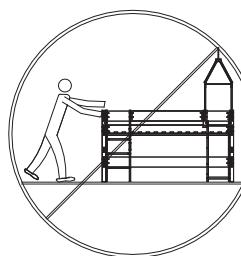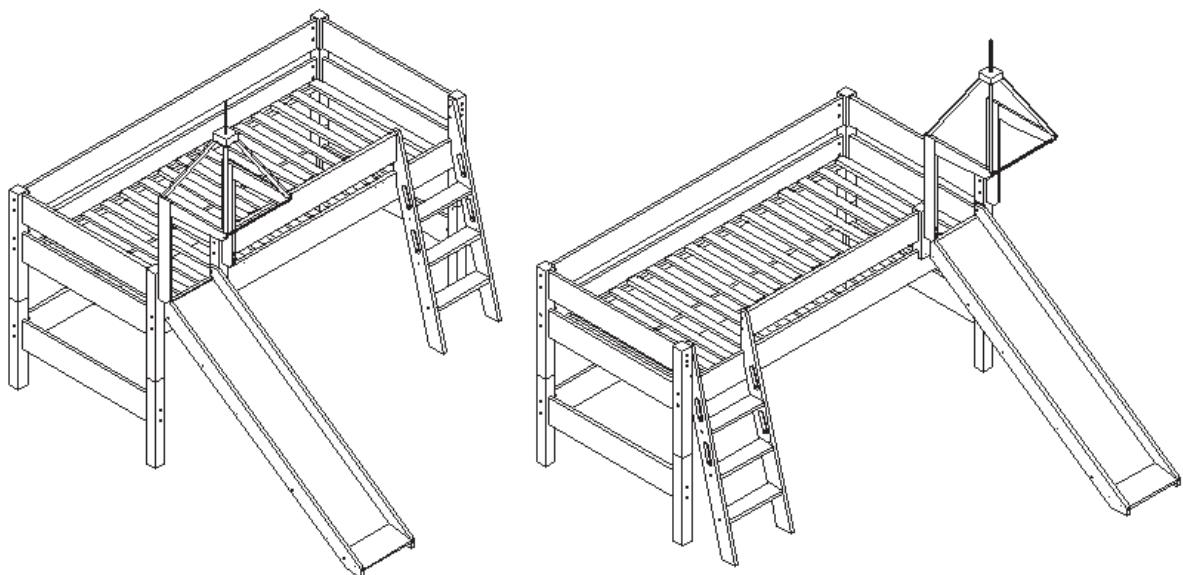

Notwendiger Hinweis:
Important information:
Belangrijke informatie:
Information importante:



50'

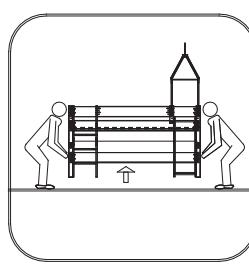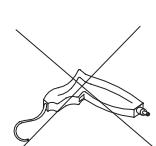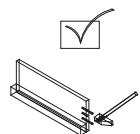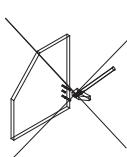

**Bett nicht verschieben,
nur angehoben verstellen.**
**Move not only raises
bed adjusted**
**Bed niet verschuiven,
men moet het bed opheffen
om te verplaatsen**
**Ne pas pousser le lit,
il faut le porter pour déplacer**



Anleitungen fur
die Montage

Instructipns for
the assembly

Instructies voor
de montage

Instructions de
montage

A M6X100 St. 18	B M6X60 St. 6	C M6X30 St. 4	E Ø10X12 St. 20	F M7X50 St. 6	G Ø3.5X35 St. 25
L Ø3.5X20 St. 2	H Ø12x60 St. 16	M Ø8X35 St. 32	N inbus 4mm St. 1	P St. 1	

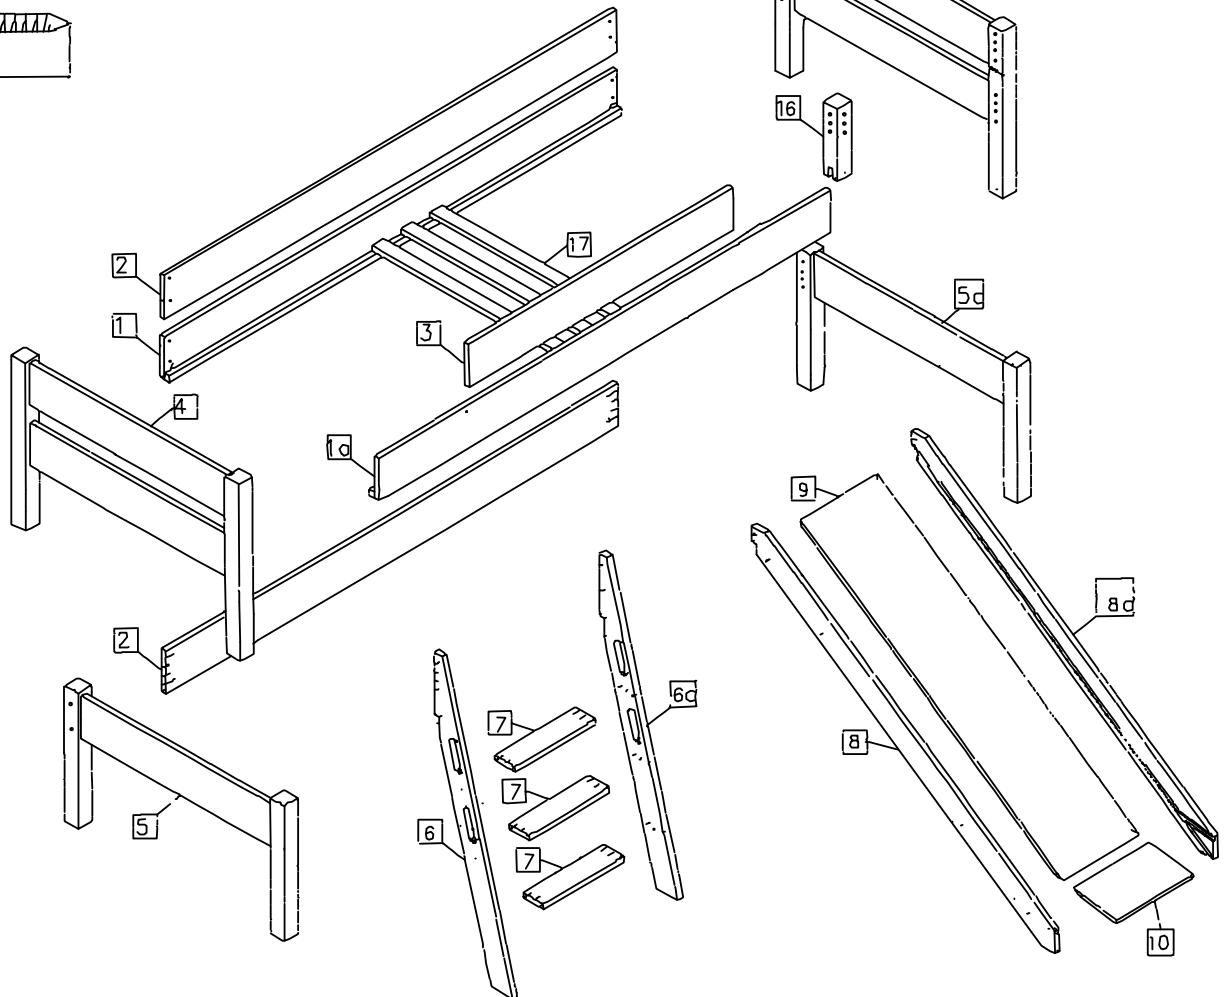




D) ACHTUNG bei einer Beanstandung !!
Um eine zügige Beanstandungsabwicklung zu gewährleisten, bitte bei Beschlägen den Buchstaben und die Menge angeben,
Beispiel: A M6X100
bei Möbelteilen die Zahl angeben
Beispiel: 1 1960x160x20


NL) OPGELET bij een klacht !!
Om een vlotte klachtenafwerking te waarborgen, bij beslag de letters, het codenummer, en het aantal,
bvb. A M6X100
bij meubeldelenhet kengetal aangeven
bvb: 1 1960x160x20

GB) if you have a COMPLAINT !!
in order to enable us to deal with any complaints quickly, in the case fittings please state the letter and the quantity,
Example A M6X100
For furniture items please state the number
Example 1 1960x160x20


F) ATTENTION en cas de réclamation !!
Pour assurer un traitement rapide des réclamations, veuillez indiquer, pour les ferrures la lettre, le n°,
Exemple: A M6X100
Pour les parties de meubles indiquer le nombre
Exemple 1 1960x160x20

TEILE NR.	ANZAHL	MASS HxBxT (mm)	COLLI
1	1 x	1960x160x20	2/3
1a	1 x	1960x160x20	2/3
2	2 x	1960x160x20	2/3
3	1 x	1150x160x20	2/3
4	1 x	980x625x60	1/3
4a	1 x	980x625x60	1/3
5	1 x	980x505x60	1/3
5a	1 x	980x505x60	1/3
6	1 x	1180x90x20	2/3
6a	1 x	1180x90x20	2/3
7	3 x	350x90x20	2/3
8	1 x	1590x100x20	3/3
8a	1 x	1590x100x20	3/3
9	1 x	1383x334x16	3/3
10	1 x	191x334x16	3/3
11	1 x	600x450x20	3/3
11a	1 x	600x450x20	3/3
12	1 x	420xø12	3/3
13	1 x	200xø12	3/3
14	4 x	450x20x20	3/3
15	1 x	80x80x40	3/3
16	1 x	272x60x60	1/3
17	16 x	898x52x20	1/1

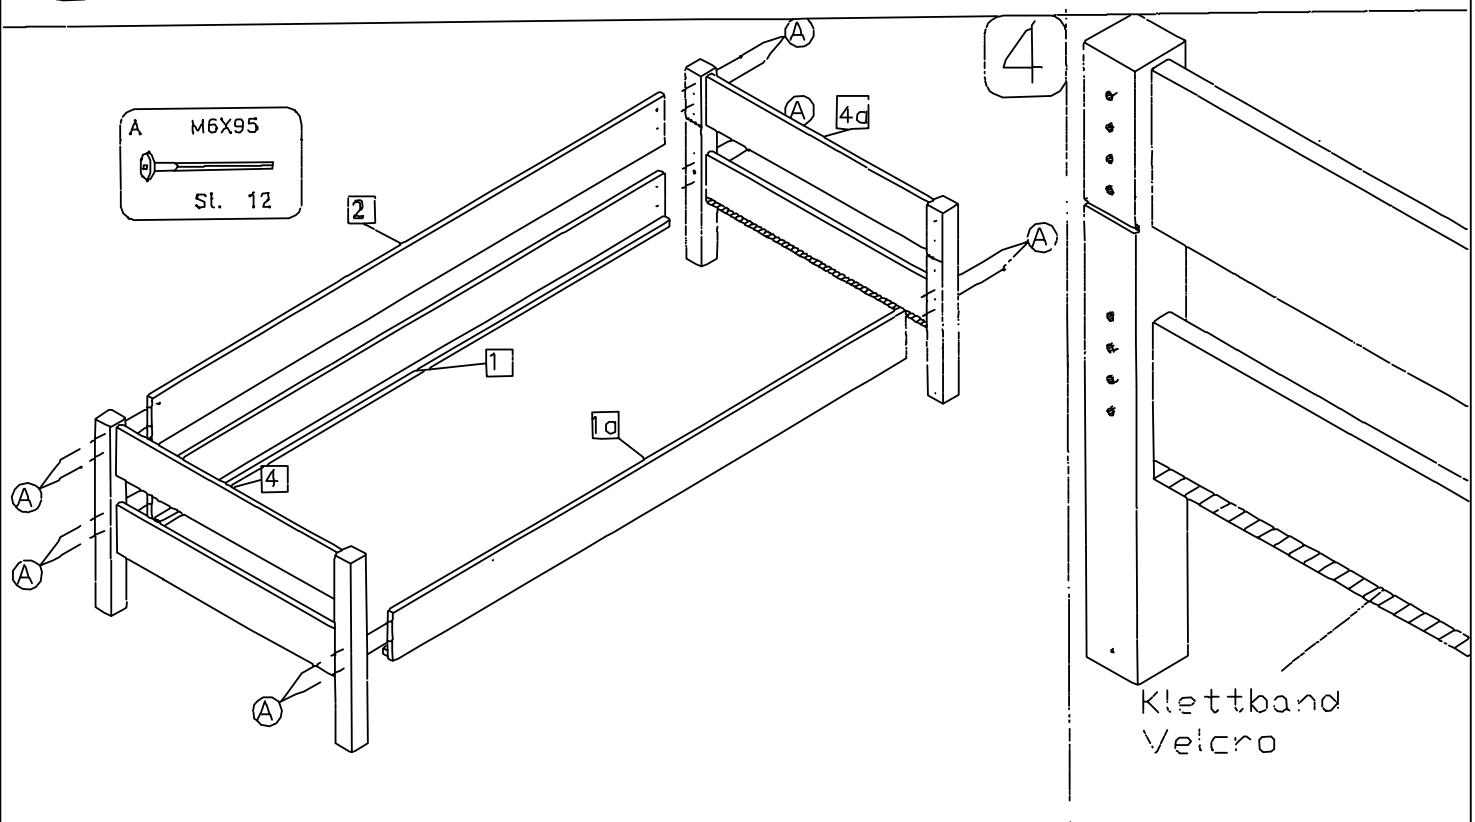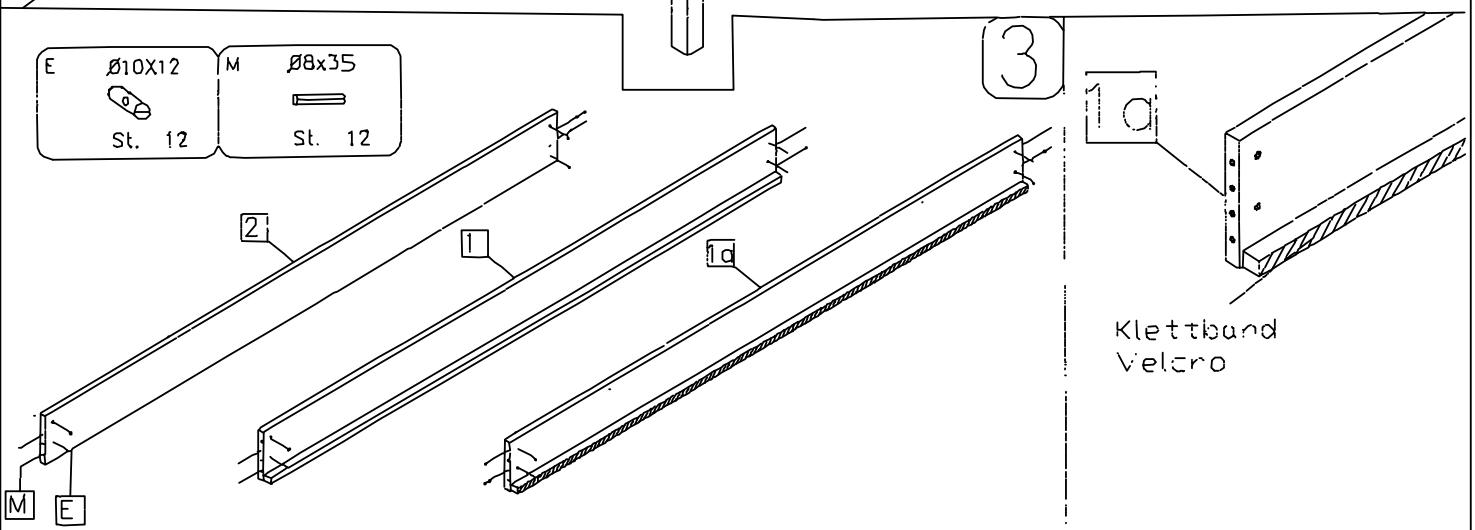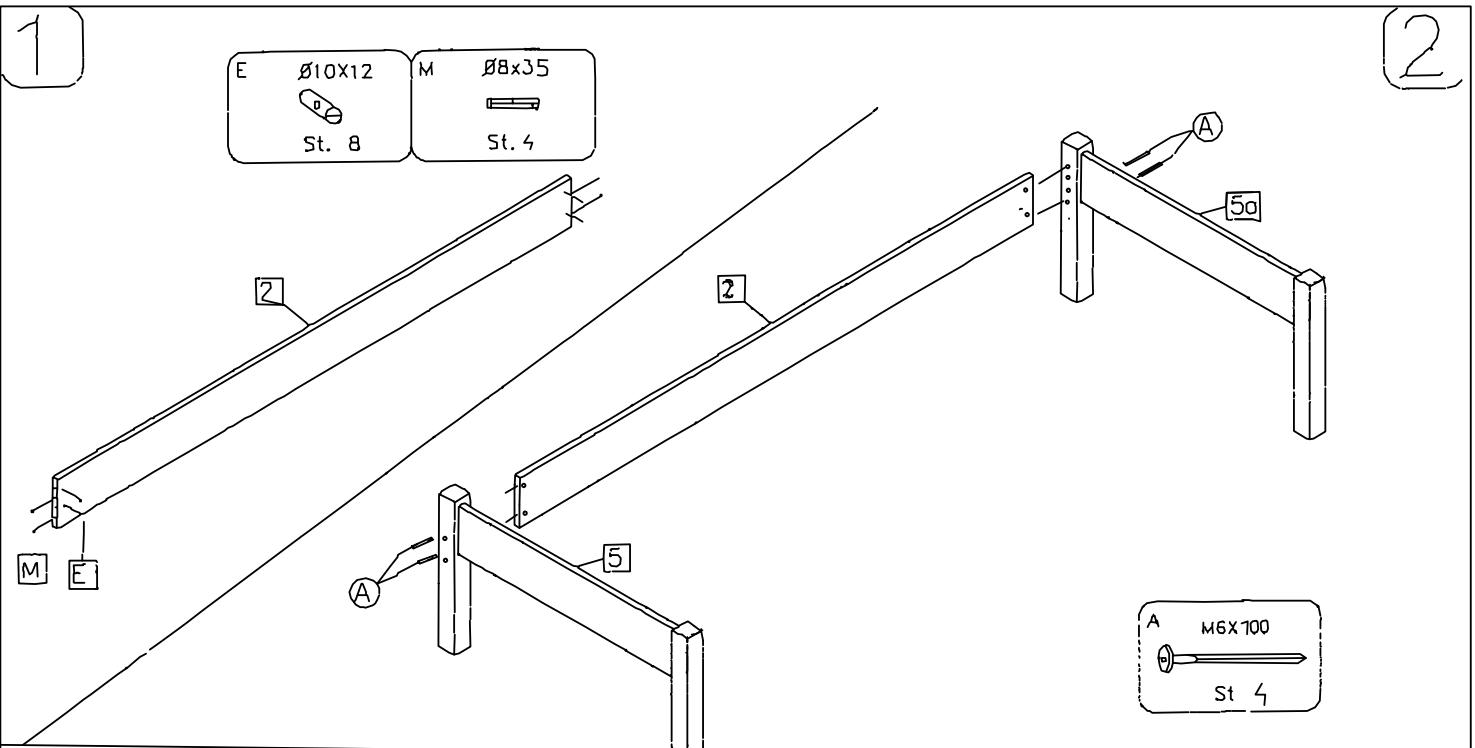

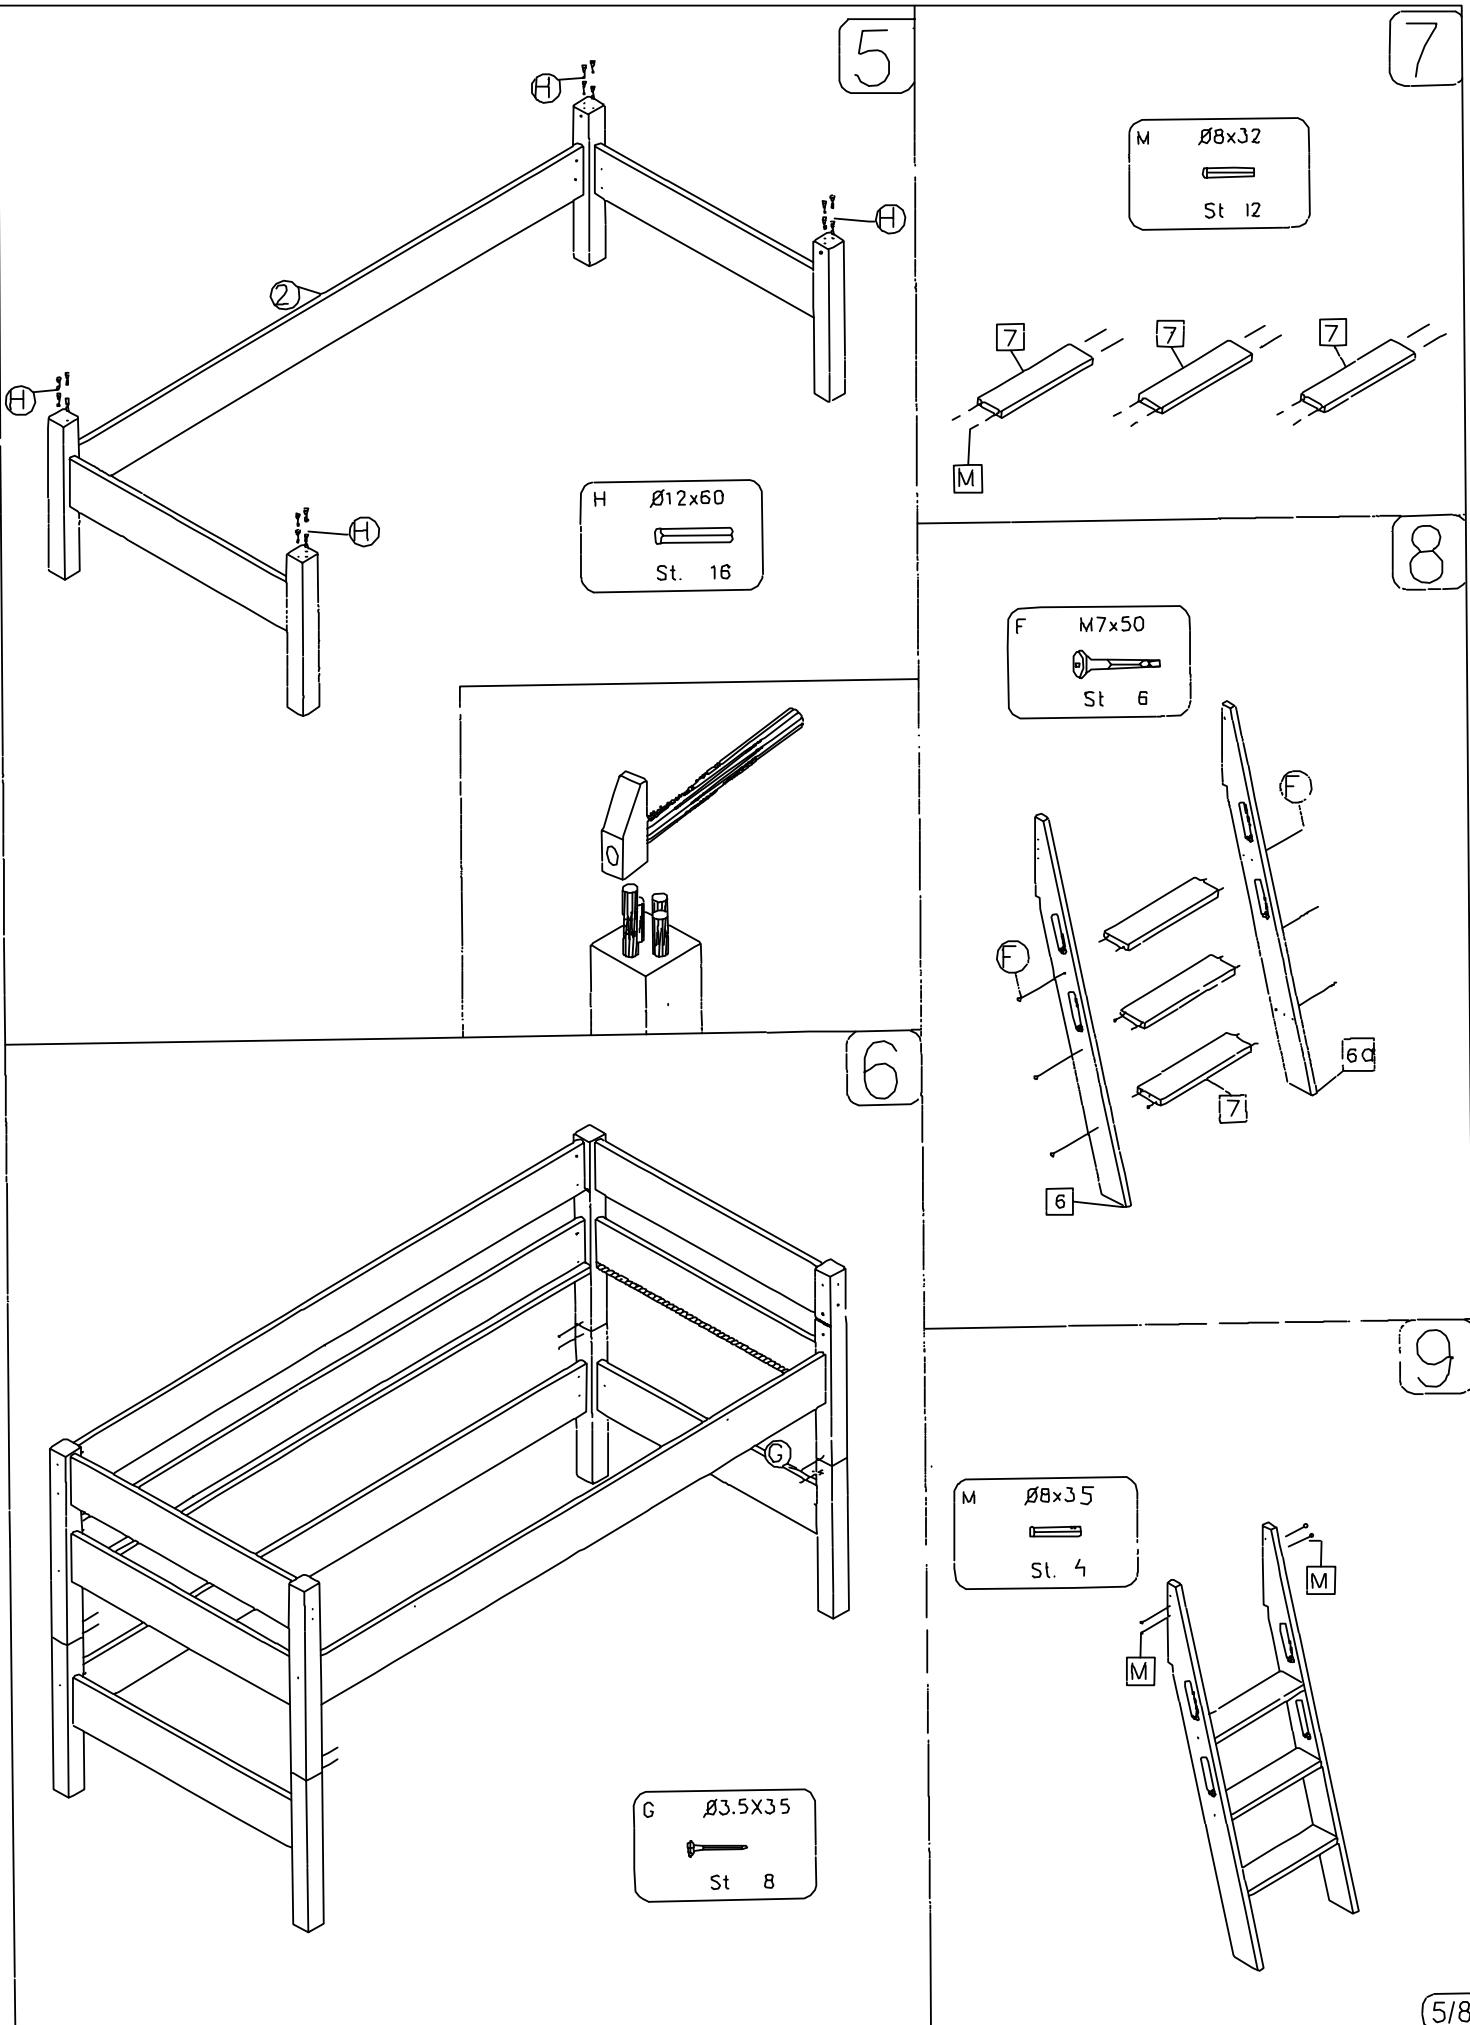


C M6X30
St. 2

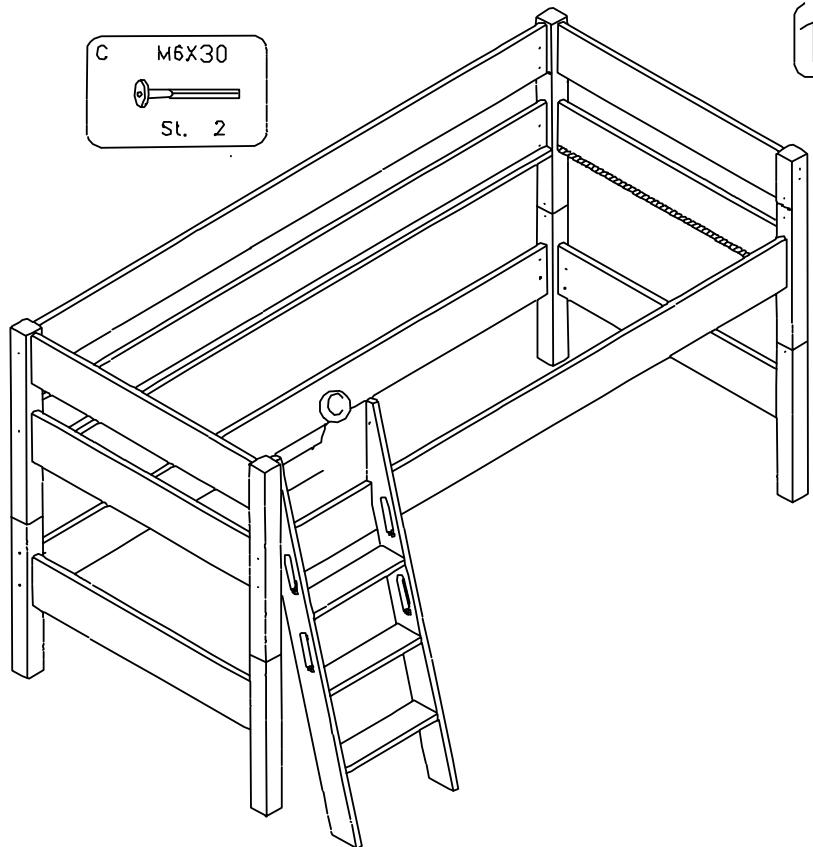

10

13

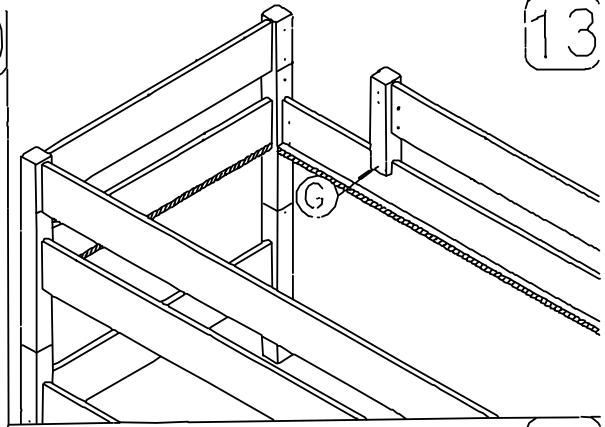

14

E Ø10X12
St. 4


M Ø8X35
Sl. 4

3

11


Oben
Tp
Top
Terug naar 55,0°
boven

11

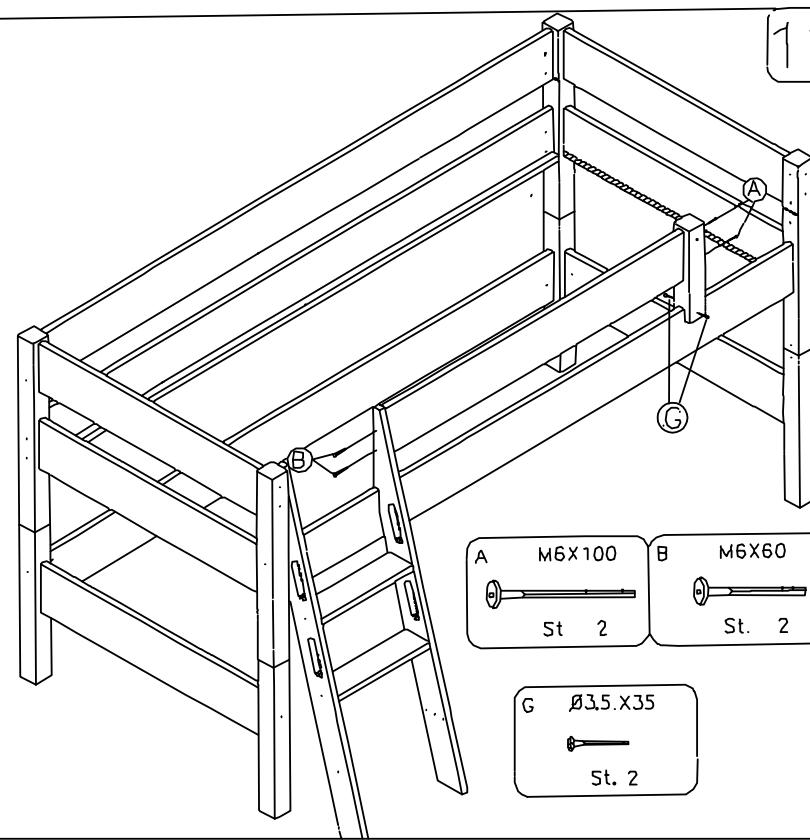

12

15

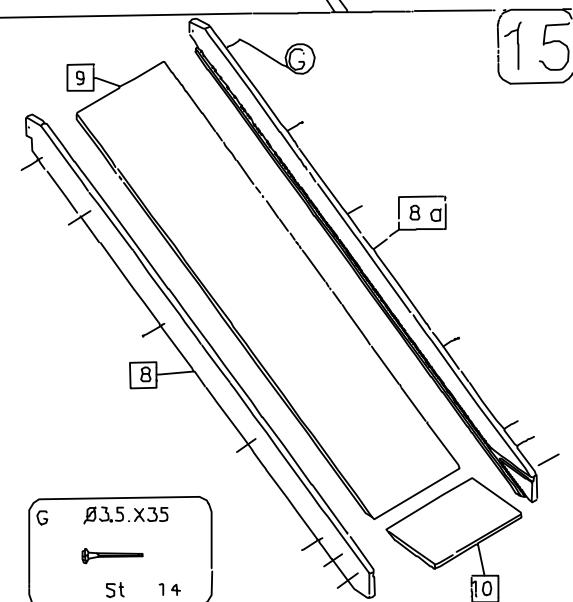

Unten
Below
Hieronder
Ci-dessous


A M6X100
St. 2

B M6X60
St. 2


G Ø3,5X35
St. 2

6/8


16

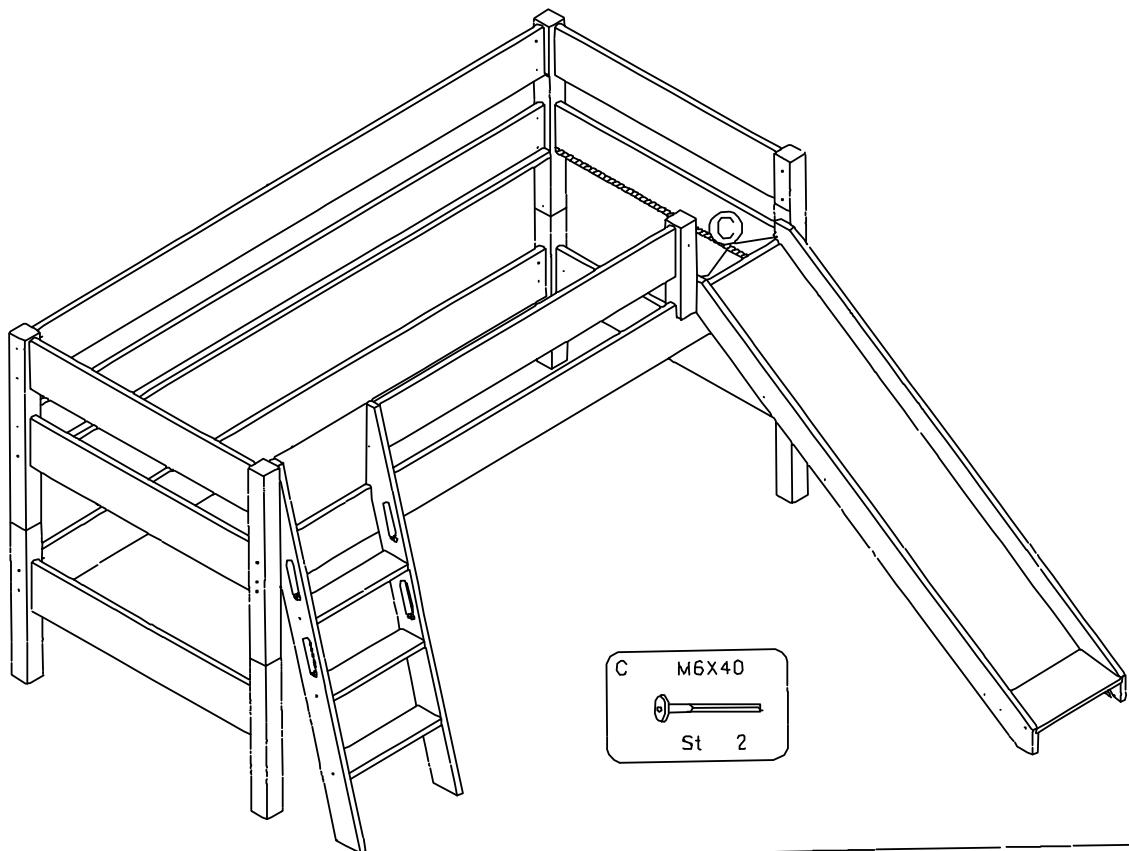


17

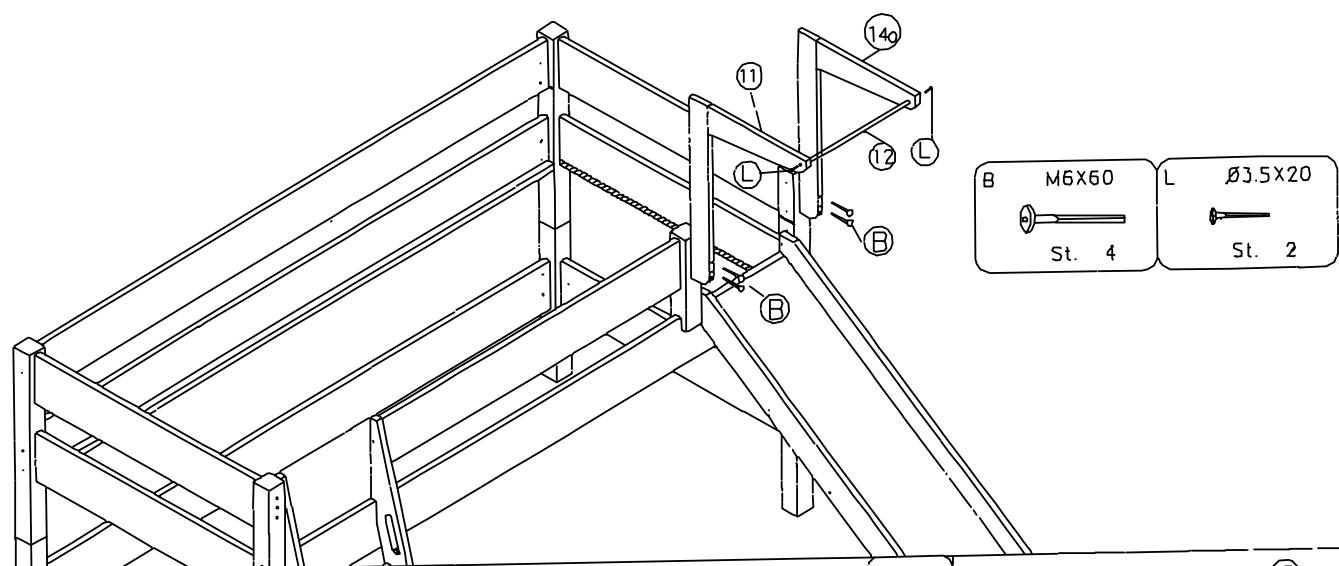


18

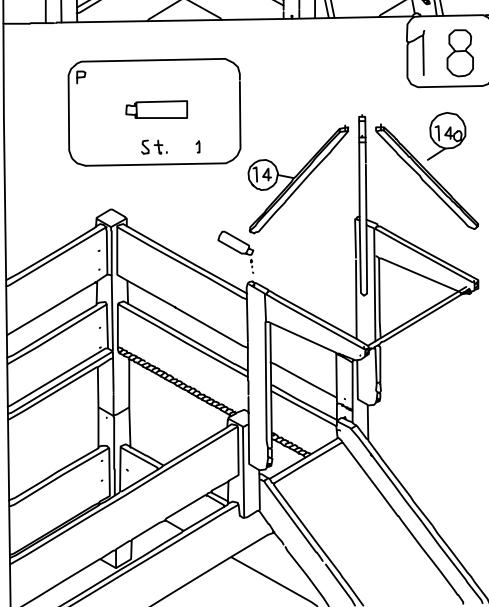


19

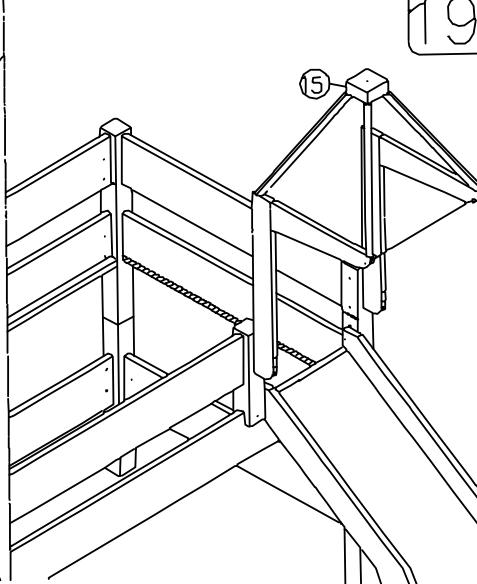

20

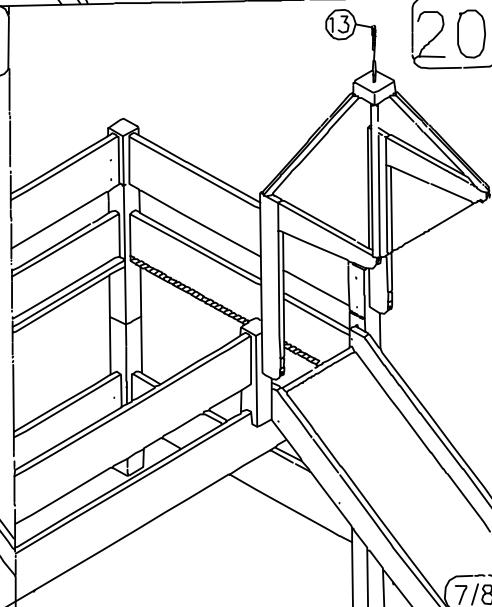

7/8

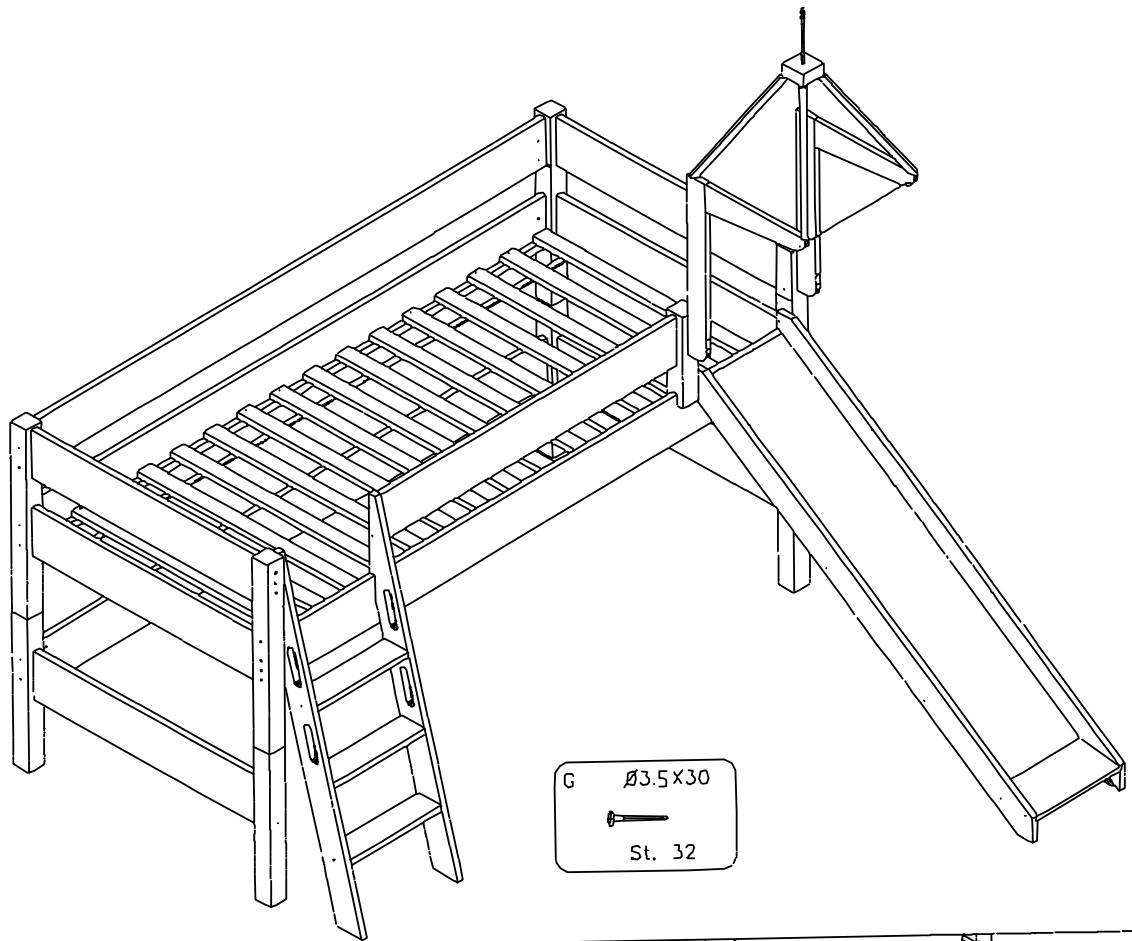

21

