黑头仪中英文说明书

尺寸: 190x78mm 黑白正反印刷折页 材质: 80g铜版纸



产品参数

产品名称: inFace黑头仪 规格型号: MS7000 产品尺寸: 183mm×35m 产品净重: 9135g

使用方法

产品净重: 约135g 电池容量: 400mAh 充电电流: 300mA 充电电压: 5V = 充电时间: 约2小时 待机电流: 40 uA 工作温度: 0~40°C 材质成分: 透明PC喷哑UV、PC电镀 仪器吸力: 最大62kpa

注:本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍,以及一些名词的解释,仅可作为参考,用 户使用时以实物为准。有鉴于不断改进产品的一贯方针,本公司保留改变产品规格的权利, 恕不另行通知。

本仪器有两个功能模式可选择,模式一(蓝灯亮),为直吸模式;模式二(橙灯亮),为吸放模式。
 关机状态下,连按触模键两次开机。
 3.开机状态下,长按触模键。切换为模式二吸放模式。
 4.开机状态下,短按触模键—次,循环切换各档位(LOW/MID/HIGH)。
 5.开机状态下,短按触模键两次关机。

使用前小贴士:

- 模式一、蓝灯亮(直吸模式):此模式吸力较大,适合角质层较厚、毛孔粗大的皮肤类型,能强力吸出皮肤深层的黑头粉刺。

- 模式二,横灯亮(吸放模式):此模式下仪器一吸一放的工作,舒适不拉痛皮肤,适合角质层较薄、肤质较硬密的皮肤类型。

- 请选择适合自己的模式进行护理。


8~10min

○ 黑头导出液









- 温馨提示
 · 请在使用前做导出液过敏性测试,具体操作方法如下: 先不要直接贴在脸上,把导出液倒在化妆棉上,然后在手腕内侧先试一下,过5分钟,若 沒有过敏现象,则可以在脸上使用;若有过敏现象,就不要使用导出液,可以用热毛巾敷 脸,也能起到打开毛孔的作用。
 · 请不要一直吸住同一部位或用力将吸嘴按压在皮肤上,这样有可能引起皮肤红紫,如果出现红紫情况,请先冷敷,第二天再热敷,或看医生。
 护理结束后,肌肤会出现些许泛红状况,此属正常现象。
 护理结束后,肌肤会出现些许泛红状况,此属正常现象。

- 护理前、后请不要使用磨砂膏或者其它去角质产品。护理结束后请做好保湿防晒工作。

充电须知

- 首次使用前,请先将仪器充满电后再使用。
 充电中,流水灯蓝灯LOW-MID-HIGH循环。
 充满电后,3颗蓝色LED灯恒亮,披掉充电线,LED熄灯。
 充电过程中,触接按键操作无效。
 充电时间大约需要2小时,充满电可使用大约45分钟,根据使用的情况,使用的时间会有
- 些个问。

 当充电出现异常,请立即切断电源。

 请妥善使用和保管充电线,不要随意对折、拉伸、扭曲、缠绕等。

黑头仪吸嘴功能介绍



大國孔美容头(吸力大) 大國孔美容头,有吸力强的特点。主要针对黑头、油脂、粉刺、化 妆品残留等。脆弱、薄的皮肤情用。一周1次,一次3分钟左右,具 体看皮肤情况。 ※眼周围不建议使用,可用于脸上粗糙和有皱纹的皮肤部位。




椭圆孔美容头(吸力一般) 椭圆形小孔设计,可用于皮肤的日常护理。比如有皱纹的眼角、嘴 角等,吸住后迅速拨开,再吸再拨开,如此反复使用。也可以用从 下往上的手法,提拉脸部。 ※用在脸颊、眼角、鼻翼、唇周等部位。

挤痘痘美容头(专用于挤痘痘) 挤痘痘美容头,吸嘴形状专门为痘痘肌定制,吸住痘痘的同时挤压 ,将痘痘内部的污垢连根拔起,深度清洁。 ※使用完后请注意做好痘痘处的后续消炎和清洁保养工作,防止细菌滋生。

 1.手握仪器,顺时针旋转轻
 2.手握仪器,逆时针旋转更
 3.更换完毕,测试吸力够不轻拔出吸嘴。

 轻拔出吸嘴。
 够。













清洁维护和保养

- 不要用尖锐物品或有腐蚀性、挥发性、强酸、强碱的产品清洁仪器。
- 不要用水直接冲洗本仪器。
- 如果仪器长时间不使用(3个月左右),请将仪器充满电后再存放,以免仪器内部的电池

- 使用时若发现问题,请参照下表排查异常,若问题无法解决,请联系售后服务。
- 坡州的石板观问题,调参照「农持宣拜品,石问题无法解决,调味於自心服劳。 使用时感觉没吸力? 答:本产品自带两个模式(长吸/吸-放)与3档吸力档位(低、中、高),每个档位吸力各有 不同,可根据需求选择适合的档位使用。

- ② 无法充电 答:充电无反应,可按下边步骤排除: 1: 检查并接除是否充电异常 2: 充电的线和接头是否有破损 3: 充电LD是否有闪烁提示 温馨提醒: 充电时间大约需要2小时,充满电后LED灯蓝灯恒亮。
- 3 允电后无法升机? 客:连按触摸键即可开机,如无任何反应,请核实是否存在以下情况: 1: 能否正常充电,充电中LED灯是否有显示正常 2: 电量是否充足
- ④ 开机使用3分钟自动关机? 答:本产品自带3分钟智能定时保护功能,连续使用3分钟无任何操作的情况下,仪器会自动 进入保护模式--自动关机,如需操作重新开机使用即可。

答。《ADATURIAN 24.2.1 整:属于正常观察,一段时间后将会消除。 吸黑头时请注意手法:尽量不要拉扯皮肤,边吸边移动,注意不要在一个部位停留不动,这 样不但吸不出容易把皮肤吸红,一个部位停留时间建议为2秒,同个部位重复吸3-5次。吸 完后进行后续护肤,可以用冷水洗脸、敷保湿面膜或者用爽肤水沾湿化妆棉湿敷使用部位 6.10公44

售后保障与服务

- 1、inFace按照"国家新三包"服务标准为产品提供为期1年的保修,保修期从购买日开始计 --。 2、在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵产生的故障,我们会视情况更换零件或整 以下情况不在保修范围内: a.出于使用不当造成的损坏,例如:使用错误的电源、将产品插入不合适的插座、人为
- а.出于使用个当道成的球外,例如:使用错误的电源、将产品箱入个台湾的箱座、人为 损坏等。 b.正常使用引起的产品老化、磨损。 c.用于其它用途,或操作不当选带专业维修以及使用非本公司的配件,导致的产品问题。 d.易耗品、附赠配件等耗材配件。 e.因不可抗力因素(如雷电、地震、水灾等)造成的损坏。

1.本产品和包装材料及配件都是用可回收利用的材料。 2.把废物分成不同的回收再利用等级以便于有用材料的回收利用。



在本产品或使用说明书或包装上的此标示、提示此产品有使用寿命结 東时,不能被当作一般家庭废物处理,请咨询当地政府,根据废物 的分类进行回收处理。

产品中有害物质的名称及含量

有害物质					
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
×	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	铅(Pb) 〇 〇 〇 X	知 汞 (Pb) (Hg) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			

- 本表依据SJ/T 11364的规定编制。 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的
- $_{\text{IX}}$ 里女子。 其中,铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。 此标志标识产品的环保使用期限为10年,在环保使用期限内,产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外地或突变,用户使用该产品不会对外进造术一直沟造成产量均等。
 放环境造成一重污效或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要度弃时,必须按国家相关法律法规进行合理处理。

保修卡 **#** inFace (维修时请详细填写保修卡内容,本产品整机保修一年



售后联系方式

服务微信号: migoosmart 工作时间: 周一至周六 9:00-18:00 (节假日休息)



公司信息: 深圳市米谷智能有限公司 地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 骏翔U8智造产业园U6栋807





Blackhead Remover

User's Manual



■ Product Features

- and this user's manual throtoughny works are seen and another product and the charger that meets the product durliple users are not encouraged. ge with the charging cable distributed by the product and the charger that meets the product rements. Correctly connect the charger plug to the household socket to avoid malfunction.

- naintain the product in the off state.

 not allowed the use the product, please keep it out of reach of children.

 the product near the flammable material (alcohol, benzine, nail polish remover, spray, etc.).

 it is not water-proofed, please do not keep it in the bathroom or other wet places. Do not


 n water or rinse it under the faucet directly.

 ct is damaged by a fall or collision, stop using,

 assemble or repair the product by yourself. Please contact the after-sale service for

 e issues.
- maintenance issues.

 Allergic people, people with skin diseases, dermatitis, skin allergies and severe sunburn, people with skin damage, eczema, swelling, etc. are not recommended to use the product.

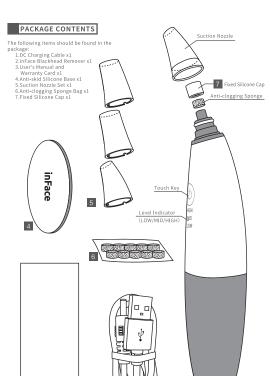

PRODUCT SPECIFICATIONS

USING METHOD

Firstly, dissolve





■ Thirdly, shrink




CHARGING INSTRUCTIONS








■ Replacement of Suction Nozzle





Replacement of Anti-Clogging Sponge



CLEANING AND MAINTENANCE

COMMON PROBLEMS

AFTER-SALES SERVICES

- Environmental Protection







AFTER-SALES CONTACT

