



DOEK / FABRIC / TOILE / TUCH

L	B	U	H = U + 270
Manual	n.v.t.	1,5 m	1770
Somfy <small>orea</small>	L - 180	2,0 m	2270
Somfy <small>sit/lt</small>	L - 180	2,5 m	2770
Elero	L - 180	3,0 m	3270
		3,5 m	3770

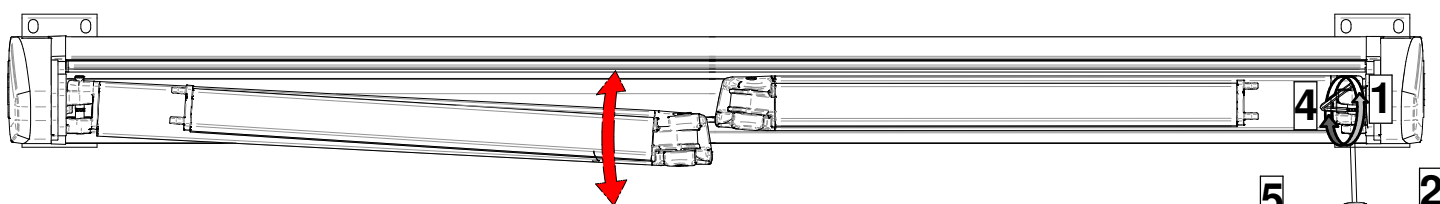

- NL.**
1. De bout M5 volledig lossen.
 2. De as draaien tot de arm op de gewenste hoogte zit.
 3. De as fijnregelen tot hij perfect overeenstemt met 1 van de 8 mogelijke posities.
 4. Bout M5 terug aanspannen.
 5. Nogmaals proberen draaien aan de as, deze mag niet meer kunnen bewegen.
 6. Indien nog steeds hoogteverschil tussen beide armen, de as van de laagste arm ongeveer 1 toer draaien, tot deze arm terug in lijn ligt.
- FR.**
1. Desserrez le boulon M5 entièrement.
 2. Tournez l'axe jusqu' à ce que le bras se trouve à la hauteur désirée.
 3. Réglez l'axe jusqu' à ce qu' il se place devant l' 1 des 8 positions possibles.
 4. Resserrez le boulon M5.
 5. Essayez de tourner l'axe encore une fois, celui-ci ne peut plus bouger.
 6. Si les bras sont toujours à différentes hauteurs, faites tourner l'axe de l'arm le plus bas d'environ 1 tour, jusqu'à ce que les deux bras soient alignés.
- EN.**
1. Loose the M5 bolt.
 2. Turn the axle until the arm is on the desired height.
 3. Adjust the axle into 1 of the 8 possible positions.
 4. Tight the bolt M5.
 5. Try to turn the axle once again, it should be blocked.
 6. If the arms are still on different heights, rotate the axle of the lowest arm approximately 1 turn, until both arms are in line.
- D.**
1. Löschen Sie den Bolzen M5.
 2. Verdrehen Sie die Achse bis auf den gewünschten Höhe.
 3. Verriegeln Sie die Achse bis diese übereinstimmt mit einer der 8 möchlichen Positionen.
 4. Spannen Sie den Bolzen zurück an.
 5. Versuchen Sie die Achse noch einmal zu verdrehen, es darf sich nicht bewegen.

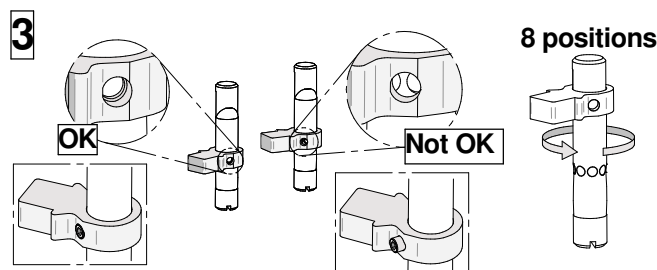

Wijz.nr.:	Omschrijving :	Get.:	Datum :
Mat.:	Kleur :-	A3	Tek.nr. : EH900 - 00
Bewerk.:-	Gew. : 0.0 g	Sch. : 1/1	Art.nr. :-
		Benaming : BRUSTOR B50XL	Get.: JL
<small>Muzelstraat 20 Inl. 056 - 53 18 53 B-8560 GULLEGEM fax. 056 - 53 18 20</small>		mounting instructions	Gezien : Datum : 15/09/2020